




600, route d'Aix en Provence  
84120 PERTUIS  
Tel. 04 90 79 30 31

**NOTICE VANNE MULTIVOIES (6 positions)**

- \*1 – Filtration (Filter)      Position «normale» de filtration, l'eau passe par le sable et retourne vers la piscine (eau filtrée).
- \*2 – Lavage (Backwash)      Lavage du sable une fois par semaine, environ 2mn.  
L'eau sale va à l'égout.
- \*3 – Rinçage (Rinse)      Une fois par semaine après le lavage, environ 30sec.  
L'eau sale va à l'égout.
- \*5 – Recirculation (Recirculate) L'eau vient de la piscine et repart vers la piscine sans passer par le sable (eau non-filtrée). Pour brassage produits, chloration choc, essais techniques...
- \*4 – Egout (Waste)      Pour vider la piscine.
- \*6 – Fermé (Closed)      Position pour intervention sur la filtration (nettoyage panier de pompe, nettoyage turbine...)

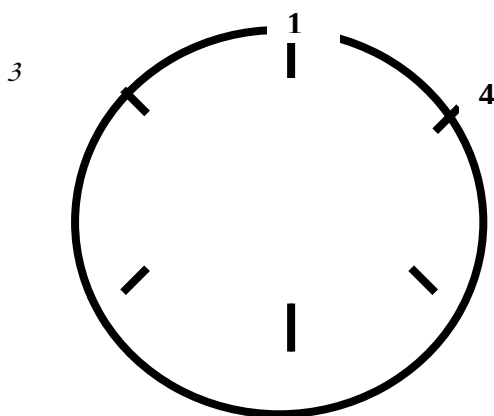

**NE JAMAIS MANIPULER LA VANNE MOTEUR EN MARCHÉ**