



600, route d'Aix en Provence 84120 PERTUIS
Tel. 04 90 79 30 31 aquarocpiscines@orange.fr

LAVAGE du FILTRE : MANIPULATION VANNE MULTIVOIES

Fréquence :

Environ **une fois par semaine** sinon lorsque le manomètre augmente de 0,4/0,5 bar par rapport à la pression de service (pression idéal sable propre).


Manipulation:

- Arrêter le moteur
- Mettre la vanne multivoie en position lavage (contrelavage / backwash)
- Remettre le moteur en fonctionnement 2 à 4 minutes. L'eau sale s'en va à l'égout (extérieur).
- Arrêter le moteur.
- Mettre la vanne multivoie en position rinçage (rinse).
- Remettre le moteur en fonctionnement 30 secondes.
- Arrêter le moteur .
- Remettre la vanne multivoie en position filtration
- Remettre le moteur en fonctionnement.

POSITIONS ET FONCTIONS VANNE MULTIVOIE

- | | |
|---|---|
| - 1 – <u>Filtration</u> (Filter) | <i>L'eau passe par le sable et retourne vers la piscine (eau filtrée).
Position «normale» de filtration,</i> |
| - 2 – <u>Lavage</u> (Backwash) | <i>L'eau traverse le sable du bas vers le haut et sort à l'égout.
Pour laver le sable</i> |
| - 3 – <u>Rinçage</u> (Rinse) | <i>L'eau traverse le sable du haut vers le bas et sort à l'égout.
Pour rincer le sable</i> |
| - 5 – <u>Recirculation</u> (Recirculate) | <i>L'eau vient de la piscine et repart vers la piscine sans passer par le sable (eau non-filtrée).
Pour brassage produits, chloration choc.</i> |
| - 4 – <u>Egout</u> (Waste)
Pour vider la piscine. | <i>L'eau arrive de la piscine et va directement à l'égout.</i> |
| - 6 – <u>Fermé</u> (Closed)
Pour intervention technique. | <i>L'eau ne peut pas circuler, utilisation uniquement moteur à l'arrêt.</i> |

Les numeros indiqués sont identiques sur toutes les vannes de filtre à sable

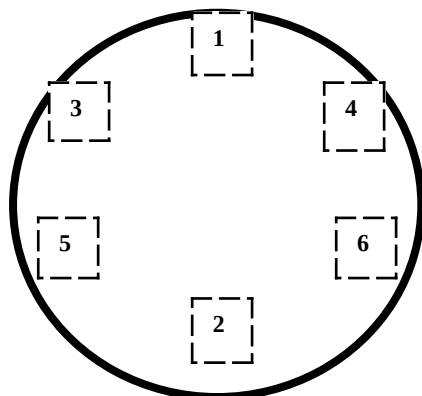

NE JAMAIS MANIPULER LA VANNE MOTEUR EN MARCHÉ